

MCR MODUL ČTEČKY RFID


Modul čtečky RFID je určen do výtahových ovladačů pro zajištění přístupu k jednotlivým volbám pomocí bezkontaktních karet nebo přívěsků, pracujících na frekvenci 125 kHz.




Jednoduchým způsobem se propojuje s univerzálním modulem kabiny MKU nebo deskou zvukové signalizace DZS (ta může být umístěna v přivolávači nebo zapojena univerzálně jako spínač kontaktu relé). Pro použití s modulem MKU je nutné aktivovat firmware pro bezdrátovou čtečku (provede výrobce nebo servisní firma). Při použití ve spojení s deskou DZS je nutné mít nahraný zvláštní FW pro bezdrátovou čtečku.

Čtečka se objednává v sadě přístupového systému (SPS) podle návodu CV 120 396. MCR se v případě požadavku montuje do ovladačů z naší produkce.

Deska MCR

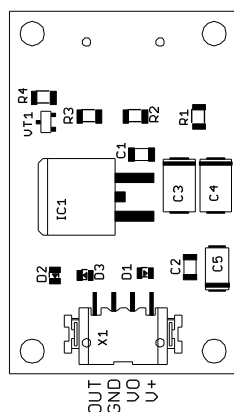

Typické zapojení

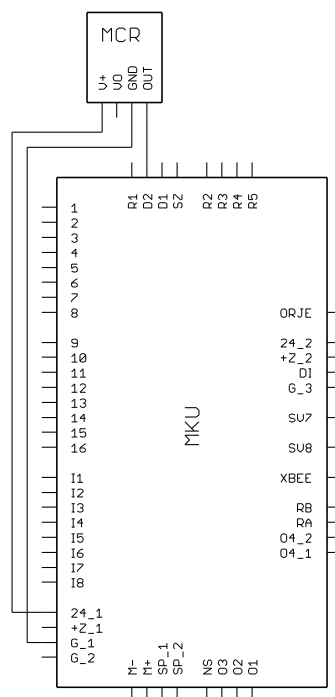

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	8-30 V (doporučené 12 V)
Typ média	EM 125 kHz
Výstup (OUT)	RS232 TTL
Rozměry	48 x 30 mm
Montáž	4 montážní otvory 3,6 mm