


DOPLNĚK K NÁVODU PRO ORJ26

Svorky na ORJ 26:

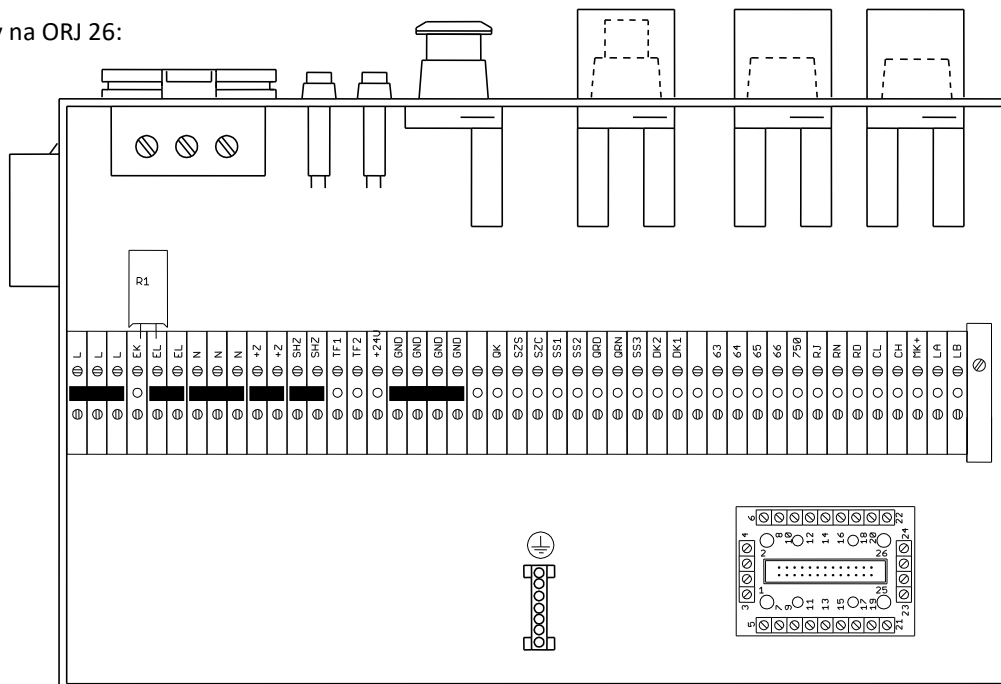

Zapojení redukce MLW26:

Pin MLW26	Označení	ORJ 26	Poznámka
1	FT1	nezapojen	Fotobuňka dveří 1
2	+Z	+Z	Zálohované napájení 12 V
3	FT2	nezapojen	Fotobuňka dveří 2
4	RD	nezapojen	Revize dolů
5	SP	nezapojen	Podlahový spínač
6	RN	nezapojen	Revize nahoru
7	SPK	nezapojen	Spínač přetížené kabiny
8	RJ	nezapojen	Přepínač revizní jízdy
9	SPZK	nezapojen	Spínač plně zatížené kabiny
10	LA	LA	Telefonní linka A
11	GND	GND	Zem všech napájení
12	LB	LB	Telefonní linka B
13	EK	nezapojen	Signál pro sepnutí světla v kabině
14	CH	CH	Sběrnice CAN
15	24 V	+24 V	Napájení 24 V
16	CL	CL	Sběrnice CAN
17	SPOL	nezapojen	Společná kontaktu pro ovládání dveří
18	12	MK+	Napájení 12 V pro MKME, MK – propojit s GND
19	KZ2	nezapojen	Kontakt zavření dveří 2
20	R4	nezapojen	Rezerva
21	KZ1	nezapojen	Kontakt zavření dveří 1
22	R3	nezapojen	Rezerva
23	R6	nezapojen	Rezerva
24	R2	nezapojen	Rezerva
25	SHZ	SHZ	Tlačítko zvonku a telefonu
26	R1	nezapojen	Rezerva

U nezapojených pinů se připojíme přímo na redukci MLW26, pokud je ovladač signály vybaven.