


DI8 DESKA INDIKACE

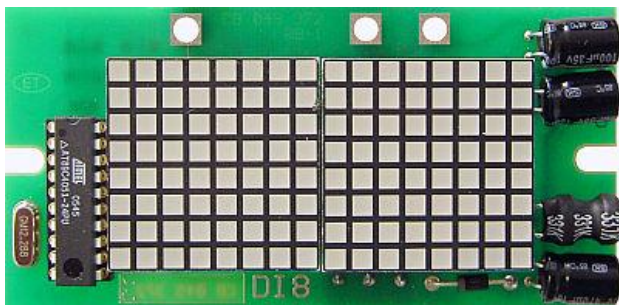


Deska indikace DI8 je určena k přímému propojení s mikroprocesorovým řízením výtahu typu RVM E a RVM alfa z naší produkce. Umožňuje směrovou i polohovou indikaci polohy klece výtahu. Běžícími nápisy např. "Přetíženo", "Mimo provoz" apod. (podle typu řízení výtahu RVM) lze indikovat stavy výtahu. Displej je možné namontovat do kabinového tabla i do zárubně šachetních dveří. Propojení s řídicí elektronikou je realizováno třemi vodiči, které zajišťují napájení a sériovou komunikaci (svorky displeje jsou označeny: GND, +24, INP).

Vodiče se připojují do násuvné šroubovací svorky, zjednodušující montáž. Deska indikace se upevňuje na dva závitové distanční sloupky M3.

Deska je opatřena montážními otvory pro přichycení modulu GONG, který je pak z desky indikace napájen a spouštěn. Modul GONG zajišťuje zvukovou signalizaci v kabině tónem gongu s nastavitelnou hlasitostí a počtem zaznění.

Deska indikace DI8 se běžně dodává s červeným maticovým LED displejem 16x8. Na objednávku je desku DI8 možné dodat s displejem modrým nebo zeleným.

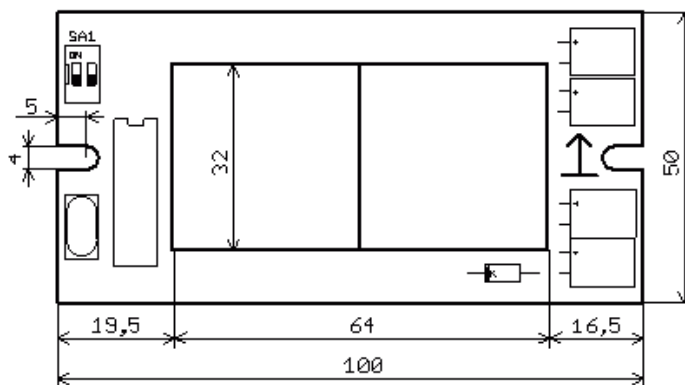

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (š x v x h)	100 x 50 x 30 mm (bez gongu) 100 x 91 x 35 mm (s gongem – reproduktor dopředu) 100 x 51 x 50 mm (s gongem – reproduktor dozadu)
Výška číslic / způsob zobrazení	32 mm / matice 16x8
Hloubka displeje od desky	13,5 mm
Rozteč upevňovacích otvorů	90 mm
Napájení	20 ÷ 26 Vss (s gongem i bez něj)
Proudová spotřeba	cca 30 mA